



# SoftBank

SoftBank 005SH

クイックスタート



**GALAPAGOS**

SoftBank 005SH

文字入力にこだわったスライド式キーボード  
**Full Keyboard**

より快適にアプリケーション/サービスを利用  
**Android 2.2**

専用メガネなしに3Dコンテンツを満喫  
**3D Technology**

ワンセグも赤外線もおサイフケータイ®も  
**Japan Standard**




※ 本書内の画面やアイコンはイメージ画像であり、予告なく変更することがあります。

本書では、このケータイの特長やおもな機能を紹介しています。詳しい情報は、オンラインマニュアルでご確認ください。




このケータイでも  
パソコンでも確認  
できます。

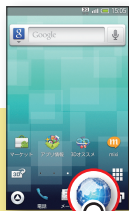

パソコンからは▶ <http://www.softbank.jp/mb/r/support/005sh/>  
(PDF版オンラインマニュアルもダウンロードできます。)

## 電源ON▶ホーム画面

最初に電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。(下記参照)

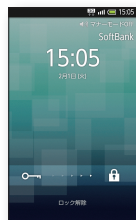

画面ロック解除



シート切替



### タッチ操作

**Drag**

画面に触れたままなぞり指を離す[ドラッグ]

**Flick**

画面に触れたまま指をはらう[フリック]

**Tap**

画面に触れてすぐに指を離す[タップ]

ホーム画面シート一覧を表示

ホーム画面を3D表示

起動中のアプリケーション(以下「アプリ」)一覧を表示

**日付と時刻** 日時は自動設定されています。変更が必要な場合、項目をタップして設定します。



設定後、**次へ**を  
タップ

**位置情報** アプリケーションで位置情報を利用するときは、GPS機能を使用をタップ



設定後、**次へ**を  
タップ

**Wi-Fi設定** 自宅などの無線LAN(アクセスポイント)



Wi-Fi設定を  
タップ



Wi-Fiをタップ

初期設定  
(抜粋)

あとで設定/変更することもできます。  
(「端末設定」参照)

# ランチャー画面→アプリ利用

すべてのアプリを終了





ランチャー画面

ページ切替



アプリ起動

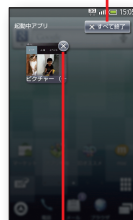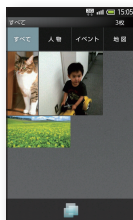

アプリを個別に終了

ホーム画面を表示

起動中のアプリ一覧を表示

ランチャー画面ページ一覧を表示

電源OFF

マナーモードを設定



GPS機能を使用すると、撮影した画像には位置情報が自動的に付加されます。(インターネットにアップロードした場合は、位置情報は保持されます。) 位置情報の自動付加をやめるときは、静止画撮影画面で次の操作を行います。


☑️ All Menu → 保存設定 → 位置情報 → 自動付加設定 → OFF

プして✓を表示します。

に接続しましょう。



接続するネットワークをタップ

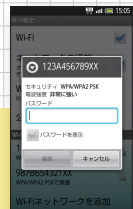


パスワード入力後、接続をタップ

Googleアカウント


お持ちのGoogleアカウントを設定(ログイン)しておくと、



Googleアカウントをタップ

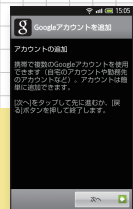


次へをタップ

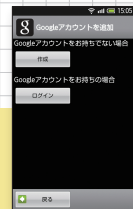


ログインをタップ



## 各部の名前／ボタンのはたらき

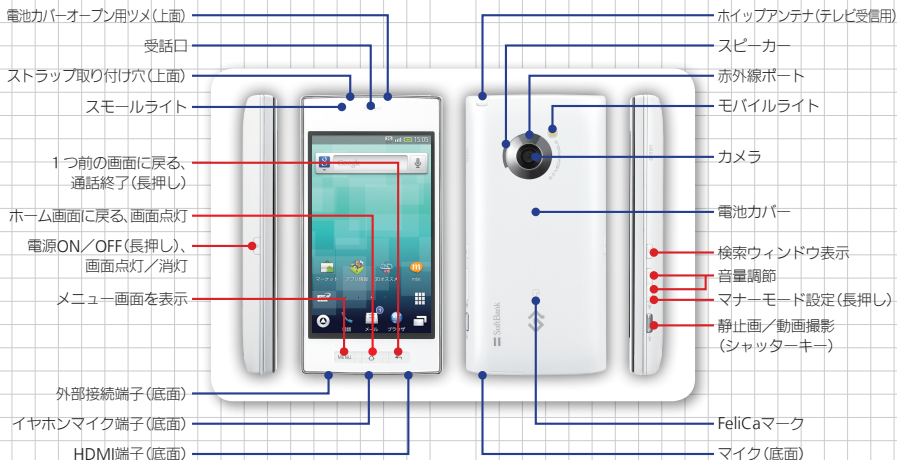

Googleサービスがより便利に利用できます。ここでGoogleアカウントを作成することもできます。

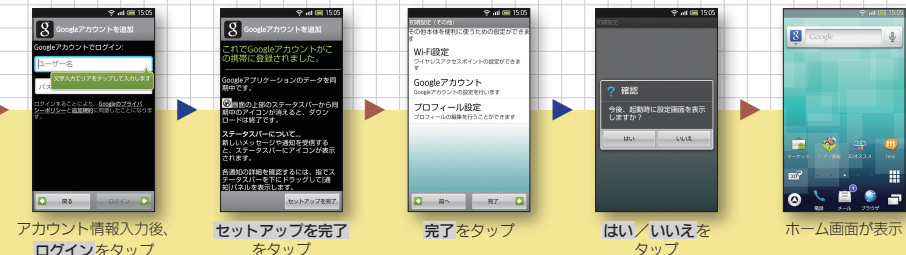

# 文字入力

## ハードウェアキーで入力


キーボードをスライドさせ、「携帯電話」と入力



ローマ字でひらがなを入力



「携帯電話」を選択

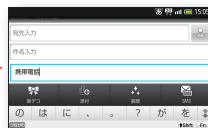

で文字を決定

## ソフトウェアキーで入力

キーボードを閉じて、「ソフトボール」と入力



「ソフト」をタップ  
(決定)



「ソフト」をタップ  
(決定)



「ボール」をタップ  
(決定)

このケータイでは、この例のように、文字の一部(けいたい)を入力するだけで目的の単語(携帯電話)に変換できたり、ひらがなをカタカナに変換したり、入力済みの文字(ソフト)に続く文字(ボール)を簡単に入力することができます。

## ハードウェアキーのはたらき



- 変換候補を選択、カーソルを移動
- 文字を決定
- 大文字を入力(英字入力時)
- 文字を削除
- 改行を入力(文字入力中は、文字を決定)
- 記号／顔文字を入力
- メニュー画面を表示
- 絵文字／マイ絵文字を入力
- 文字を変換、スペースを入力
- 文字種(文字入力モード)を切り替え
- 「Fn」と同色の文字を入力、機能を起動

# メール

## S!メール 送信

ハードウェアキー  
での操作例



(メール)をタップ



(新規作成)をタップ  
をタップ



電話帳引用を選択  
相手を選擇

## 受信メール 確認→返信

メールを受信す  
ると…



着信音が鳴り、画面  
上部にが表示




画面上部をタップ



受信メールを  
タップ



受信メールをタップ  
(フリックでフォルダ選択)



返信をタップ

## メールアプリ の種類



デコレメールにも対応  
したS!メールや手軽な  
SMSが利用できます。



会社や自宅で利用して  
いるパソコン用のメール  
を送受信できます。



Googleのウェブメール  
サービス「Gmail」を  
利用できます。

## メールアドレス の変更



(メール)を  
の順にタップ



メール・アドレス設定  
をタップ



件名を入力▶




本文を入力



(送信)をタップ

デコレメールを作成したり、画像などを添付することができます。

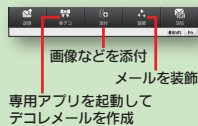

専用アプリを起動して  
デコレメールを作成




本文を入力



本文を入力



送信をタップ

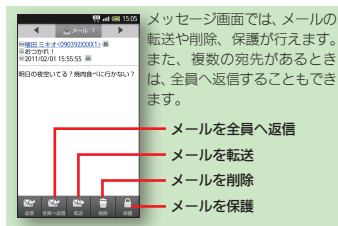

メールを全員へ返信

メールを転送

メールを削除

メールを保護



画面の指示に従って操作

保存されている  
メールの確認



(メール)をタップ  
(フォルダ)をタップ



確認するフォルダを  
タップ



確認するメールを  
タップ

## 音楽転送／再生

終了するときは、パソコンでマウント解除後、OFFをタップします。

### パソコンから 音楽を転送

SDカードの取り  
付け、パソコンで  
の「BeatJam」の  
設定が必要



パソコンと接続  
(下記参照)



マウントを  
タップ




パソコンで「BeatJam」  
を操作して音楽を転送

「BeatJam」は下記よりダウン  
ロードできます。

[http://k-tai.sharp.co.jp/  
download/tools/beatjam/  
index.html](http://k-tai.sharp.co.jp/download/tools/beatjam/index.html)

※ダウンロードには同梱のシリ  
アルナンバーが必要です。

### パソコンとの接続

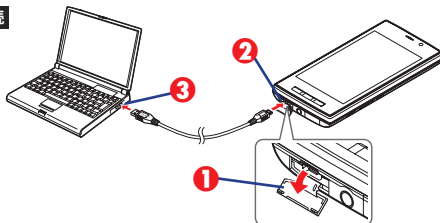


- 1 外部接続端子の端子キャップ  
を開く
- 2 外部接続端子に付属のPC接  
続用microUSBケーブルを  
取り付ける
- 3 パソコンのUSB端子に、PC接  
続用microUSBケーブルを  
取り付ける


### 音楽を再生

MP3、WMA、AAC、  
WAV形式の音楽が  
再生可能

(ミュージックプレイヤー)  
をタップ

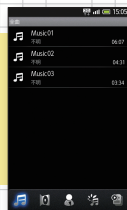

再生する音楽を  
タップ

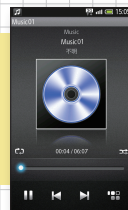

再生開始

(音楽・動画)でも  
再生できます。

## 端末設定

### 省エネ設定

電池の消耗を防ぐための設定を一括で実行



MENU を押したあと、**端末設定**をタップ



**省エネ設定**をタップ



**とにかく省エネ**をタップ

#### 【一括設定される項目】

Wi-Fi、Bluetooth®、タッチ操作音、選択時の操作音、画面ロックの音、光を点滅させて通知、画面の自動回転、画面の明るさ、バックライト点灯時間、GPS機能を使用、バックグラウンドデータ

※ 設定を元に戻すには、個別の設定が必要です。

### その他の端末設定項目



#### 無線とネットワーク

Wi-Fi、Bluetooth®など、通信やネットワークを設定



#### 表示

壁紙、文字フォント、明るさ、3D表示などを設定



#### プライバシー

本機内のすべてのデータを消去(リセット)



#### 通話設定

通話明細、簡易留守録、オプションサービスなどを設定



#### アプリケーション

アプリ管理やキーボードでのクイック起動などを設定



#### 言語とキーボード

キーボード/言語の選択や、ユーザー辞書を操作



#### 音

着信音/バイブ、ランプ、マナーモードなどを設定



#### アカウントと同期

アカウントの追加/削除、データ同期などを設定



#### 端末情報

端末の情報やソフトウェア更新/アップデートを確認

#### 【その他の設定項目】

プロフィール、USB接続、位置情報とセキュリティ、microSDと端末容量、検索、音声入出力、ユーザー補助、歩数計設定、日付と時刻、初期設定

## お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

### ソフトバンクモバイルお客さまセンター

#### 総合案内

ソフトバンク携帯電話から 157 (無料)  
一般電話から ☎0800-919-0157 (無料)

#### 紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から 113 (無料)  
一般電話から ☎0800-919-0113 (無料)

### スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら  
ソフトバンク携帯電話から 151 (無料)  
一般電話から ☎0800-1700-151 (無料)

### ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡  
+81-3-5351-3491 (有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)



ソフトバンクは、  
はじめています。  
続けていきます。  
環境への取り組み。

<http://www.softbankmobile.co.jp>

2011年2月 第1版発行

ソフトバンクモバイル株式会社

ご不明な点はお求めになられた

ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名:SoftBank 005SH

製造元:シャープ株式会社



モバイル・リサイクル・ネットワーク  
携帯電話の再利用・リサイクルに関する取り組み

TINSJA796AFZZ  
11B 107.4 TR MM20①